




ชุดอุปกรณ์ป้องกันศีรษะ รุ่น ADV150

ชุดป้องกันหัว


KIT HEADLIGHT GUARD

หมายเลขรุ่น APKOWFK64130TA

4. ใช้สกรูยึดชุดป้องกันหัวเข้ากับโครงรถ โดยสอดใส่รูสกรูที่ชุดป้องกันหัว (ฝั่งซ้ายและขวา) ให้ขัน M6x25, นอกรีต D14x6x10mm, สกรูขัน M6, อู่น็อต M6x6 และน็อตคู่ ตามรูสกรูที่ชุดป้องกันหัว

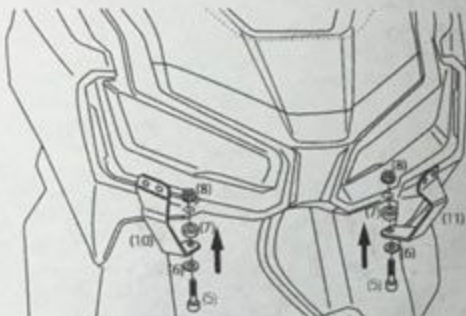

5. ใช้สกรูยึดหัวไฟหน้าเข้ากับชุดป้องกันหัวและหัวไฟหน้า โดยสอดใส่สกรู M6x8mm ที่หัวไฟหน้า (ฝั่งซ้ายและขวา) ตามรูสกรูที่ชุดป้องกันหัวและหัวไฟหน้า

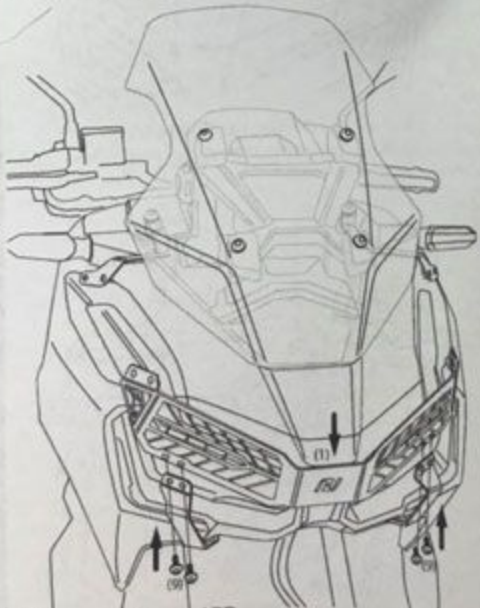



สกรู
หัวไฟหน้า

.....

น็อต
ไฟ

6. ใช้สกรูยึดชุดป้องกันหัวเข้ากับโครงรถ โดยสอดใส่รูสกรูที่ชุดป้องกันหัว (ฝั่งซ้ายและขวา) ให้ขัน M6x25, นอกรีต D14x6x10mm, สกรูขัน M6, อู่น็อต M6x6 และน็อตคู่ ตามรูสกรูที่ชุดป้องกันหัว

7. ใช้สกรูยึดหัวไฟหน้าเข้ากับชุดป้องกันหัวและหัวไฟหน้า โดยสอดใส่สกรู M6x8mm ที่หัวไฟหน้า (ฝั่งซ้ายและขวา) ตามรูสกรูที่ชุดป้องกันหัวและหัวไฟหน้า

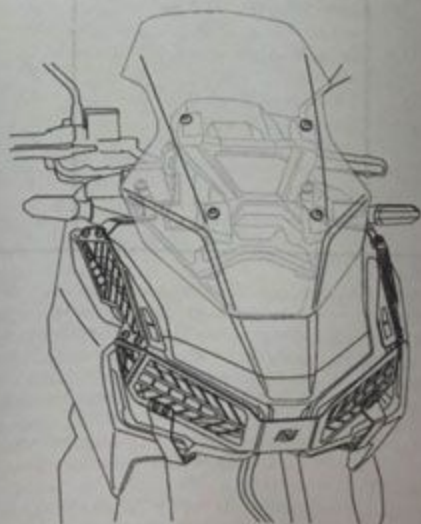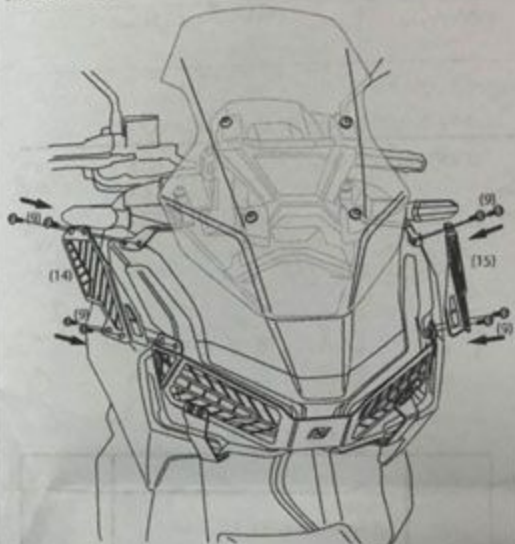

ติดต่อสอบถาม บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด
149 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10130

Distributed by A.P. Honda Co., Ltd.