




## อุปกรณ์ตกแต่งรถจักรยานยนต์ รุ่น ADV150

ชุดมือเบรกซ้ายขวา  
KIT, BRAKE LEVER L,R  
หมายเลขชิ้นส่วน APK0WFK53175TA

วันที่ออกคู่มือ	วันที่ผลิตสินค้า (ตราประทับวันที่)
10/9/19	12 NOV 2019

ชื่อตัวแทนจำหน่าย :  
โปรดให้คู่มือการติดตั้งนี้แก่ลูกค้า เมื่อทำการติดตั้งเสร็จ

### รายการชิ้นส่วน

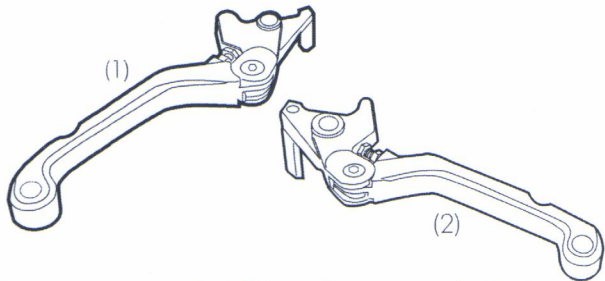

ลำดับที่	รายการ	จำนวน
(1)	มือเบรกข้างขวา	1
(2)	มือเบรกข้างซ้าย	1

#### หมายเหตุ :

- ควรให้ช่างที่มีความชำนาญเป็นผู้ติดตั้ง เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจทำให้เกิดความเสียหายกับรถ
- ค่าอัตราการขึ้นมาตรฐานอ้างอิงจากคู่มือการซ่อมของคุณยี่ห้อบริการ

#### คำเตือน

การติดตั้งให้ผลิตภัณฑ์จะต้องดำเนินการภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด การติดตั้งและการใช้งานให้ผลิตภัณฑ์ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของรถหรือผู้ใช้งานเอง ควรตรวจสอบความพร้อมของตัวรถก่อนทำการติดตั้ง ควรศึกษาคู่มือการใช้งานให้ครบถ้วนก่อนทำการติดตั้งเพื่อความถูกต้อง ก่อนขึ้นขี่รถควรตรวจสอบการติดตั้งให้ผลิตภัณฑ์อย่างถี่ถ้วนและสม่ำเสมอ หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นขณะขึ้นขี่รถควรหยุดทันทีและนำไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการ \*ขอให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีความแตกต่างในด้านคุณภาพและความสะดวกสบายจากจะให้ผลิตภัณฑ์มาตรฐานของรถ\* การติดตั้งให้ช่างผู้เชี่ยวชาญต้องติดตั้งให้ถูกต้องตามรูปรถและตำแหน่งที่กำหนดไว้ ไม่ควรดัดแปลงหรือนำไปใช้กับรถรุ่นอื่นหรือตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากที่กำหนด \*ในกรณีที่เกิดความผิดปกติขึ้นกับตัวรถเนื่องจากการติดตั้งให้ผลิตภัณฑ์จะไม่สามารถเรียกร้องประกันหรือบริการคืนของได้ \*ขอให้ผลิตภัณฑ์บางชนิดอาจจำเป็นต้องยื่นขออนุญาตเปลี่ยนแปลงต่อต้นหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ \*ราคาและรายละเอียดของจะให้ผลิตภัณฑ์นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจำหน่ายได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึ่งทั้งกรณีการจัดส่งอาจต้องใช้เวลานาน\* ราคาขายจะถูกกำหนดโดยทางร้านผู้จัดจำหน่าย\* คุณภาพและประสิทธิภาพรวมถึงการใช้งานของชิ้นส่วนตกแต่งทางผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายเป็นผู้รับประกันเอง


ราคา ..... บาท  
ผลิตในประเทศไทย

### เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น

- ประแจปากบล็อก
- ประแจปากตาย
- ไขควงปากแบน


### การติดตั้งมือเบรกข้างขวา

- ถอดน็อตยึดโบลั่มมือเบรกออกจากด้านใต้
- ขันโบลั่มยึดมือเบรกเดิมออก แล้วถอดมือเบรกเดิมออก
- ประกอบมือเบรกข้างขวาเข้ากับแกนที่ของเดิม แล้วใช้โบลั่มเดิมร้อยขันยึดไว้ แล้วขันน็อตยึดจากด้านใต้

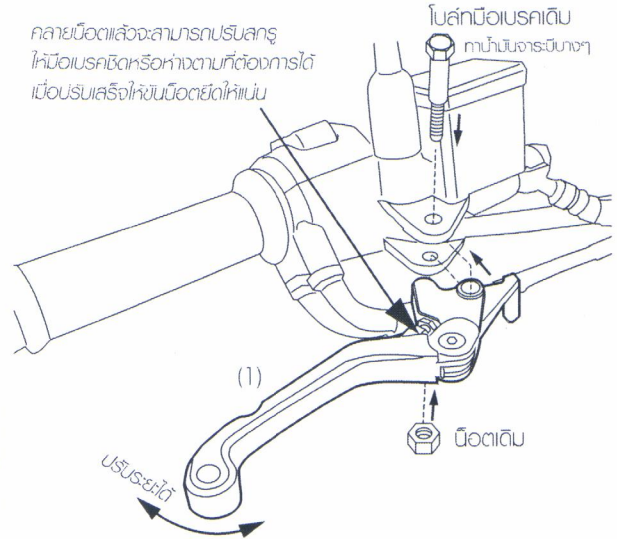

### การติดตั้งมือเบรกข้างซ้าย

- ถอดน็อตยึดโบลั่มมือเบรกออกจากด้านใต้
- ขันโบลั่มยึดมือเบรกเดิมออก แล้วถอดมือเบรกเดิมออก
- ประกอบมือเบรกข้างซ้ายเข้ากับแกนที่ของเดิม แล้วใช้โบลั่มเดิมร้อยขันยึดไว้ แล้วขันน็อตยึดจากด้านใต้

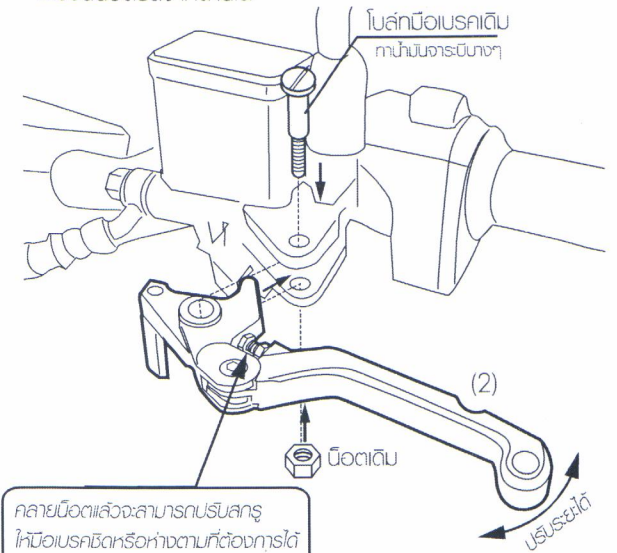

#### ข้อควรระวัง

- ควรใช้ความระมัดระวังในการขึ้นขี่
- ให้ตรวจสอบการทำงานของเบรกทั้งหน้าและหลังว่าเป็นปกติหรือไม่
- ให้ตรวจสอบไฟเบรกมือเบรกทั้งหน้าและหลังว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่
- ถ้าตั้งมือเบรกชิดเกินไป เมื่อเบรกหนักอาจทำให้มือเบรกไปจับน็อตที่เกาะนอตอยู่ได้

จัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด  
149 ถนนบรมราชชนนี ตำบลสำโรงใต้  
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130